




Handformer

HF 100 PA



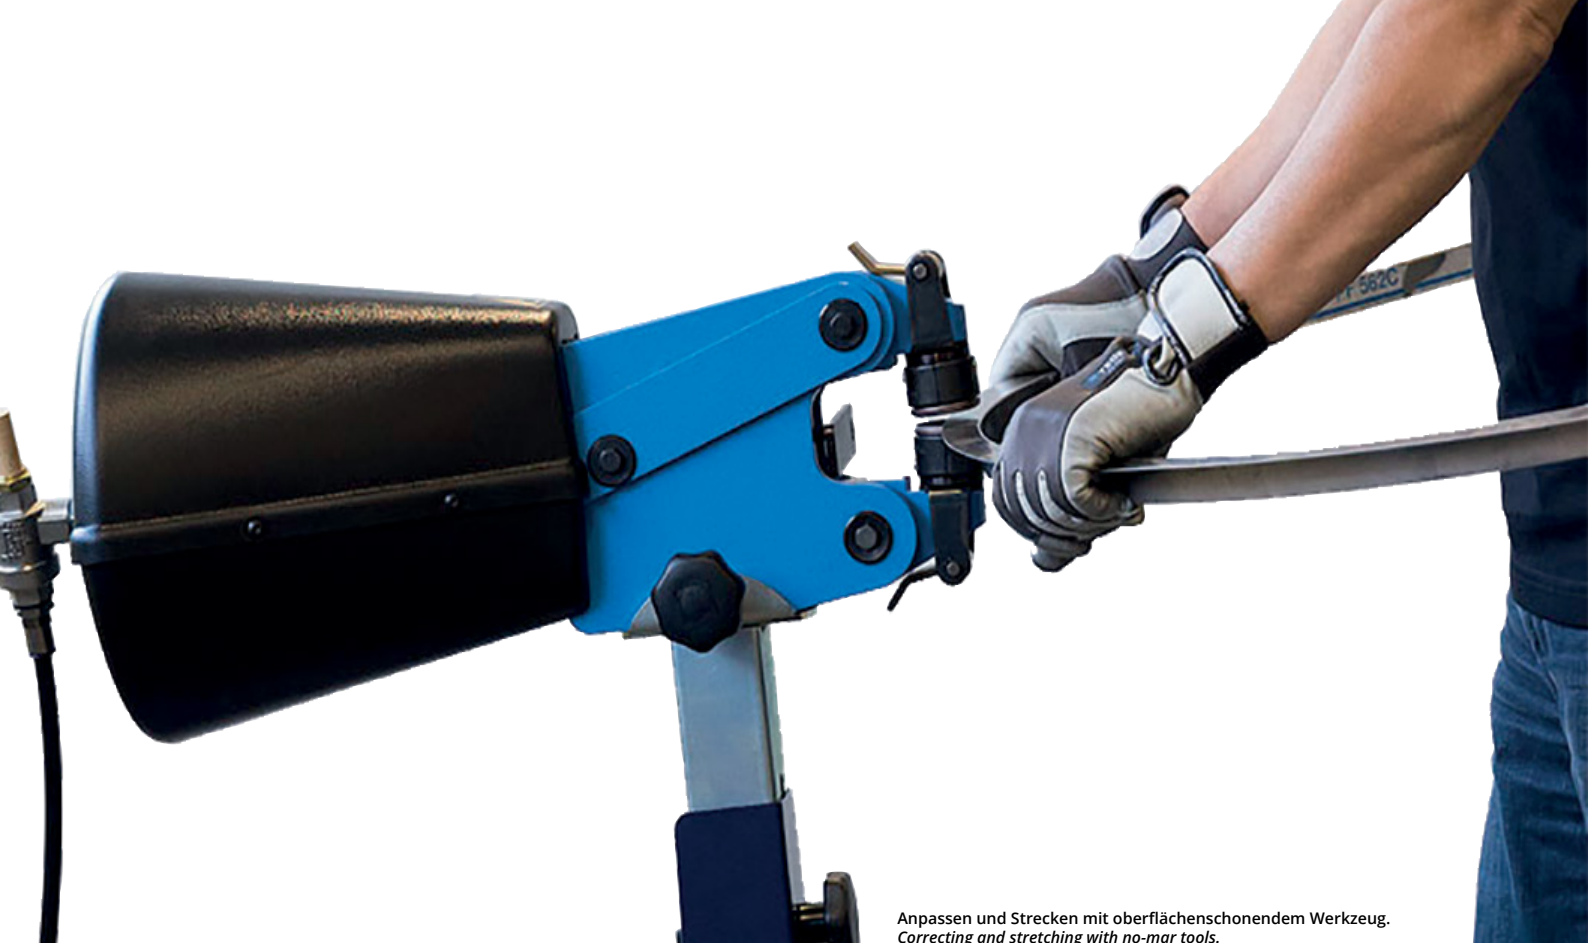

Anpassen und Strecken mit oberflächenschonendem Werkzeug.
Correcting and stretching with no-mar tools.

Beide Hände am Werkstück!

Mit dem Gerät haben Sie beide Hände frei zum Führen der Bauteile und arbeiten komfortabel und gefühlvoll mit dem druckgeregelten Fußpedal. Ein erheblicher Vorteil bei größeren und sperrigeren Teilen.

Der Handformer HF 100 PA ist ein pneumatikbetriebenes Gerät und arbeitet druckbegrenzt zur Vermeidung von Werkzeugüberlastung. Jeder Tritt auf den Fußschalter löst einen Arbeitshub aus. Leichtes Durchdrücken ergibt einen Arbeitshub mit wenig Kraft, während volles Durchtreten die ganze Kraft des Antriebs freisetzt.

Der komfortable pneumatische Antrieb wird als Option zur Verbesserung des ECKOLD Handformers angeboten.


Both hands on the job!

With this machine you have both hands on the job for easy and precise holding and guiding of workpieces while releasing strokes and adjusting the working pressure by foot-pedal switch. Quite an advantage when handling large and bulky parts.

The air operated HF 100 PA has an inbuilt pressure relief valve to avoid overloading tools. Each step on the foot pedal releases one working stroke. Pressing down the foot pedal switch lightly releases a stroke with limited pressure. If you want the full power of the machine applied you simply press the pedal down all the way.

The convenient air drive unit is offered as an option to improve the standard ECKOLD Handformer.

Zielbranchen / Target sectors





Vorteile und Eigenschaften

- Arbeitshöhe einstellbar
- Werkzeug-Schnellwechsel
- Werkzeug-Ablagefächer
- Mit Anschlag für ein genaues Führen der Werkstücke

Advantages and properties

- Adjustable working height
- Quick tool change
- Integrated tools shelves
- Depth limit stop for precise guiding of work pieces

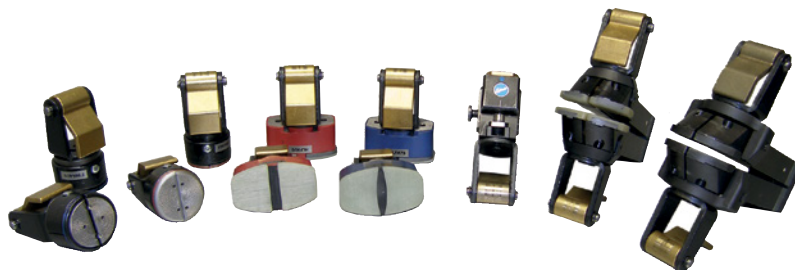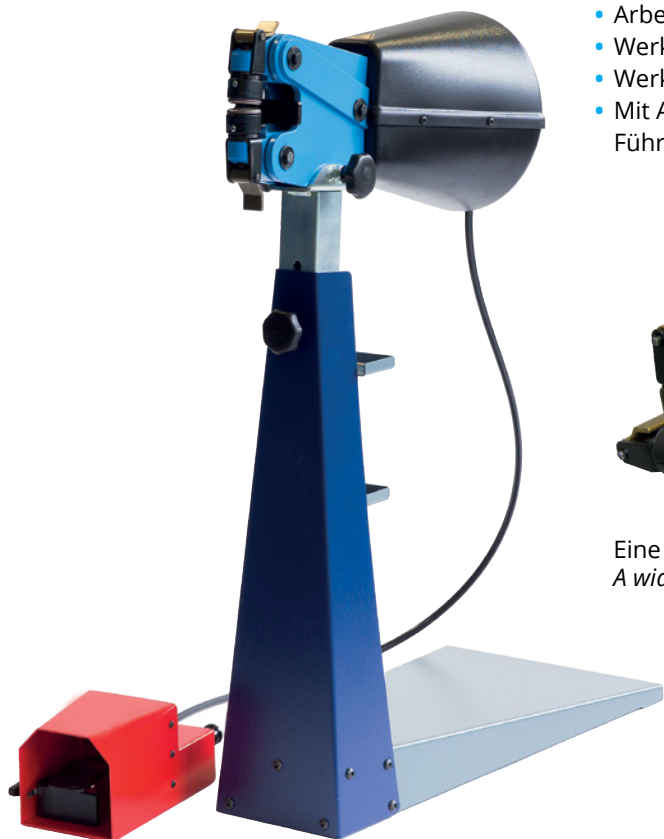

Eine große Vielfalt von Umformwerkzeugen sorgt für universellen Einsatz.
A wide variety of forming tools ensures universal use.



Abkantwerkzeug /
Edging tool




Abschneidwerkzeug /
Cutting tool




Loch- und Schneidwerkzeug /
Hole punching and cutting tool



Stauchen und Strecken an U-Profilen /
Shrinking and stretching on U-profiles

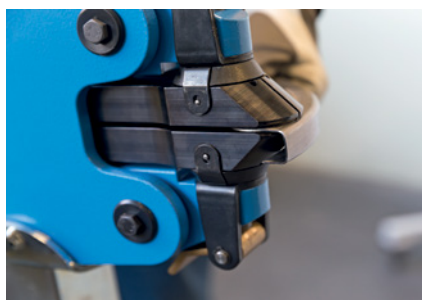

Stauchen von U-Profilen mit geringer Steghöhe /
Shrinking low webbed U-profiles

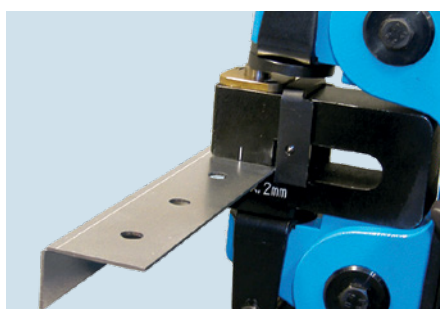


Runde Löcher schnell und exakt stanzen /
Punching round holes fast and precise



Ausklinken von rechteckigen Ausschnitten /
Cutting triangular and rectangular notches

Technische Daten / Technical data

Parameter / Parameters	HF 100 PA
Ausladung horizontal / Throat, horizontal	~100 mm
Ausladung vertikal / Throat, vertical	60 mm
Max. umformbare Blechdicke / Max. formable sheet thickness	
Stahl / Steel ($R_m = 400 \text{ N/mm}^2$)	1.5 mm
Aluminium ($R_m = 250 \text{ N/mm}^2$)	2.0 mm
Edelstahl / Stainless steel ($R_m = 600 \text{ N/mm}^2$)	1.0 mm
Länge x Breite / Length x width	700 x 390 mm
Höhe / Height	max. 1175 mm
Antrieb / Drive	pneumatisch / <i>pneumatic</i>
Hubfrequenz / Stroke frequency	Einzelhub / <i>Single stroke</i>
Arbeitstakte/min / Working strokes/min.	~ 1 - 20
Druckkraft / Press force	~ 42 kN
Eingangsdruck / Input pressure	6 - 10 bar
Nettogewicht / Net weight	~ 39 kg

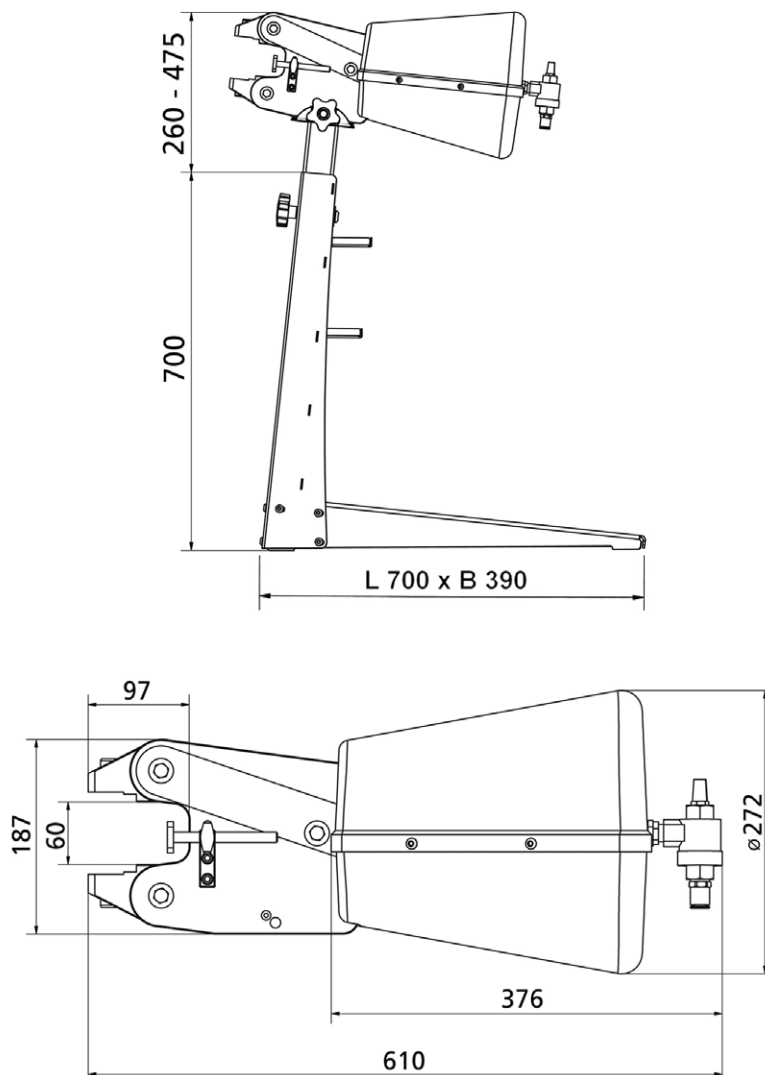

Eckold GmbH & Co. KG

Walter-Eckold-Str. 1
37444 St. Andreasberg
Germany
Tel.: +49 5582 802 0
Fax: +49 5582 802 300
www.eckold.de
info@eckold.de

Eckold AG

Rheinstrasse 8
7203 Trimmis
Switzerland
Tel.: +41 81 354 127 0
Fax: +41 81 354 120 1
www.eckold.com
info@eckold.ch

Eckold Limited

15 Lifford Way
Binley Industrial Estate
Coventry CV3 2RN
Great Britain
Tel.: +44 24 764 555 80
Fax: +44 24 764 569 31
www.eckold.de
sales@eckold.co.uk

Eckold Kft.

Móricz Zsigmond rkp. 1/B. fsz.
9022, Győr
Hungary
Tel.: +36 70 943 311 8
www.eckold.hu
info@eckold.hu

Eckold Corporation

2220 Northmont Parkway, Suite 250
Duluth GA 30096
USA
Tel.: +1 770 295 0031
Fax: +1 678 417 6273
www.eckold-lutz.com
info@eckold-lutz.com

Eckold & Vavrouch spol. s.r.o.

Jilemnickeho 8
61400 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 5 452 418 36
Fax: +420 5 452 418 36
www.eckold.cz
eckold@volny.cz

Eckold Japan Co. Ltd.

2-14-2 Maihara-higashi
274-0824 Funabashi-shi,
Chiba pref.
Japan
Tel.: +81 47 470 240 0
Fax: +81 47 470 240 2
www.eckold.co.jp
info@eckold.co.jp